



## **(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG**

### **KEYPILOT VARIANTE PEGEL**

Vor Gebrauch sorgfältig lesen.  
Aufbewahren für späteres Nachschlagen.

Letzte Änderung: 29.01.2018

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>INHALTSVERZEICHNIS.....</b>	<b>2</b>
<b>1. EINLEITUNG.....</b>	<b>4</b>
1.1 Kontakt zum Hersteller .....	4
1.2 Weiterführende Informationen .....	4
1.3 Symbole und Warnhinweise.....	5
<b>2. SICHERHEITSHINWEISE.....</b>	<b>6</b>
2.1 Zielgruppe.....	6
2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	6
2.3 Transport .....	6
2.4 Installation und Inbetriebnahme.....	7
2.5 Reparatur .....	7
2.6 Gewährleistung.....	8
<b>3. SYSTEMBESCHREIBUNG.....</b>	<b>9</b>
3.1 Anwendungsbereich .....	9
3.2 Allgemeine Funktion .....	9
3.3 Lesestationen .....	9
3.3.1 Schaltvarianten .....	10
3.3.2 Kommunikationsvarianten.....	11
3.4 Schlüssel .....	12
<b>4. TECHNISCHE DATEN .....</b>	<b>13</b>
4.1 Typenschild.....	13
4.2 Elektrische Daten .....	13
4.3 Schutzart.....	13
4.4 Mechanische Daten.....	14
4.5 Steckerbelegung .....	14
<b>5. VORBEREITUNG.....</b>	<b>15</b>
5.1 Lieferumfang .....	15
5.2 Verpackung .....	16
5.3 Montage.....	16
5.4 Anschluss.....	17
5.5 Projektierung der Berechtigungen .....	17
<b>6. BETRIEB .....</b>	<b>18</b>
6.1 Funktionsbeschreibung.....	18
6.2 Ausgangssignale.....	18
6.3 Statusanzeigen .....	19

---

<b>7. INSTANDHALTUNG.....</b>	<b>20</b>
7.1 Reinigung.....	20
7.2 Wartung .....	20
7.3 Reparatur .....	20
<b>8. AUßERBETRIEBNAHME UND ENTSORGUNG.....</b>	<b>21</b>
8.1 Demontage.....	21
8.2 Entsorgung.....	21
<b>9. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG .....</b>	<b>22</b>

## 1. Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen und Eigenschaften des KeyPilot, Variante Pegel. KeyPilot wird eingesetzt um an Maschinen und Anlagen Zutritte und Zugänge zu erfassen und zu kontrollieren. KeyPilot ist einfach anzuwenden und leicht in Steuerungen zu integrieren.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren es gut auf, damit Sie jederzeit darauf zurückgreifen können.

### 1.1 Kontakt zum Hersteller

#### **Heckner Electronics GmbH**

Adresse: Säntisstraße 25  
D-88079 Kressbronn am Bodensee

Telefon: +49 (0)7543 9620-600

E-Mail: [info@KeyPilot.de](mailto:info@KeyPilot.de)

Internet: [www.KeyPilot.de](http://www.KeyPilot.de)

### 1.2 Weiterführende Informationen

Informationen zum KeyPilot Pegel und weiteren Varianten finden Sie im Internet unter:

**[www.KeyPilot.de](http://www.KeyPilot.de)**

## 1.3 Symbole und Warnhinweise

Im Rahmen dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Darstellungen für wichtige Warnhinweise verwendet:

### GEFAHR



**Gefährdung mit hohem Risikograd, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge hat.**

### WARNUNG



**Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.**

### VORSICHT



**Gefährdung mit niedrigem Risikograd, die leichte Verletzungen zur Folge haben kann.**

### ACHTUNG



**Gefährdung, die Sachschaden zur Folge haben kann.**

## 2. Sicherheitshinweise

### 2.1 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich vorrangig an Elektrofachkräfte, Techniker und Ingenieure mit Erfahrung bei der Planung, Installation, Inbetriebnahme und Wartung von industriellen Steuerungssystemen.

### 2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

KeyPilot kann genutzt werden, um den Zugang zu geschützten Teilen und Funktionen an Maschinen und Anlagen zu kontrollieren und zu erfassen. Die Zuordnung von Berechtigungen zu Schlüsseln und die Zuordnung von Schlüsseln zu Personen obliegt dem Kunden.

#### WARNUNG



#### KeyPilot ist kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie.

- Nicht an Stellen einsetzen, an denen ein Versagen oder eine Fehlfunktion die Sicherheit oder die Gesundheit einer Person im Wirkungsbereich der Anlage gefährdet.
- Wenn Sie nicht sicher sind ob der KeyPilot für Ihren Einsatzfall geeignet ist, halten Sie Rücksprache mit dem Hersteller oder Ihrem Lieferanten.

Bei der Verwendung des KeyPilot sind die einsatzspezifischen nationalen und internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten.

Die KeyPilot Komponenten sind für den Einbau in industriellen Schaltschränken und Bedienpulten konzipiert.

Ein Umbauen oder sonstiges Verändern des KeyPilot ist nicht erlaubt.

### 2.3 Transport

#### ACHTUNG



#### Beschädigung des KeyPilot durch unsachgemäße Handhabung möglich.

- Nutzen Sie die mitgelieferte Verpackung.
- Behandeln Sie den KeyPilot sorgfältig.
- Vermeiden Sie Stöße, Schläge oder Herabfallen.

## 2.4 Installation und Inbetriebnahme

### WARNUNG



**Verletzungsgefahr, Beschädigung des KeyPilot und Beschädigungen in der Umgebung des KeyPilot durch unsachgemäßen elektrischen Anschluss möglich.**

- Der elektrische Anschluss darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Führen Sie Arbeiten am elektrischen Anschluss nur im spannungsfreien Zustand durch.
- Beachten Sie die technischen Daten des Geräts.
- Achten Sie auf korrekte und festsitzende Anschlüsse.

### ACHTUNG



**Beschädigung des KeyPilot durch verpolten elektrischen Anschluss möglich.**

- Trennen Sie die Versorgung falls 5 Sekunden nach dem Einschalten keine LED am KeyPilot leuchtet.
- Überprüfen Sie die Versorgung.

### ACHTUNG



**Das Vertauschen von Komponenten des KeyPilot Pegel mit denen anderer Varianten des KeyPilot kann zur Beschädigung der Komponenten oder anderer angeschlossener Systeme führen.**

- Tauschen Sie Komponenten zwischen verschiedenen Varianten nur nach Absprache mit dem Hersteller oder Ihrem Lieferanten.
- Prüfen Sie beim Austausch einer Komponente, ob die Typbezeichnung der neuen Komponente mit der auszutauschenden übereinstimmt.

## 2.5 Reparatur

Beschädigte Komponenten des KeyPilot dürfen nur vom Hersteller repariert werden. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Lieferanten.

## **2.6 Gewährleistung**

- Die Gewährleistungsdauer für KeyPilot beträgt 12 Monate ab Kaufdatum. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.
- Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig. Das Öffnen des Gehäuses führt zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.
- Für Schäden am KeyPilot, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder durch Missachtung der vorstehenden Hinweise entstehen, besteht kein Gewährleistungsanspruch.
- Es wird grundsätzlich keine Haftung für Folgeschäden übernommen.



## 3. Systembeschreibung

### 3.1 Anwendungsbereich

KeyPilot ist ein System zur Zugangskontrolle und zur Identifizierung der Benutzer und Anwender einer Maschine oder Anlage.

Typischer Einsatz:

- Benutzeranmeldung und Autorisierung für Bedienfelder und Eingabesysteme.
- Zugangsfreigabe für Anlagen oder Anlagenteile

KeyPilot kann überall dort eingesetzt werden wo bisher Passwörter oder mechanische Schlüsselschalter verwendet wurden.

### 3.2 Allgemeine Funktion

Das System KeyPilot besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Dies sind die jeweilige Lesestation und die Schlüssel.

Ein Schlüssel wird auf die Lesestation aufgelegt und dort magnetisch gehalten. Durch in der Lesestation eingebaute Kontakte wird der Schlüssel ausgelesen. Jeder Schlüssel hat eine individuelle Kennung (ID). Diese ID ist weltweit einmalig, wird vom Hersteller vergeben und kann nicht geändert werden.

### 3.3 Lesestationen

Die Lesestationen sind ein wesentlicher Teil des Systems. Auf der Lesestation wird der Schlüssel mittels eines Magneten festgehalten und über Kontakte ausgelesen.

Es werden mehrere Varianten mit unterschiedlicher Schnittstelle zum Prozess angeboten. Je nach Schnittstelle zum Prozess werden die Daten auf der Lesestation ausgewertet oder über die Kommunikationsschnittstelle einer übergeordneten Steuerung mitgeteilt.

Die folgenden Abschnitte liefern eine Übersicht aller KeyPilot Varianten, darunter auch die in der vorliegenden Bedienungsanleitung beschriebene Variante KeyPilot Pegel.

### 3.3.1 Schaltvarianten

Die Schaltvarianten sind besonders geeignet für alle Anwendungen, bei denen am Einsatzort keine systemseitige Datenkommunikation möglich oder erforderlich ist.

Bei Aufsetzen des Schlüssels werden die Schlüsselinformationen ausgelesen. Daraufhin wird in der Lesestation ein Berechtigungsabgleich durchgeführt und der Schaltausgang wird entsprechend der ermittelten Berechtigung geschaltet. Bei Entfernen des Schlüssels wird der ursprüngliche Schaltzustand wiederhergestellt.

Folgende Schaltvarianten sind verfügbar:

- **KeyPilot Relais**  
Ein berechtigter Schlüssel schaltet ein Relais (potentialfreier Wechselkontakt).
- **KeyPilot Pegel**  
Durch drei digitale Ausgänge lassen sich 7 verschiedene Berechtigungsstufen erkennen.



*Abbildung 1: Bauform der Varianten Relais, Pegel, RS232 und PROFIBUS*

### 3.3.2 Kommunikationsvarianten

Diese Varianten verfügen anstelle der Schaltausgänge über eine Kommunikationsschnittstelle zur direkten Einbindung in eine Maschinensteuerung. Dabei können die Schlüsselinformationen über die jeweilige Kommunikationsschnittstelle in ein Steuersystem eingelesen und kundenspezifisch weiterverwendet werden. Ein Berechtigungsabgleich im Gerät findet nicht statt.



*Abbildung 2: Bauform der Variante USB und des Lesekopfs der Varianten PROFIBUS AL, PROFINET und EtherCAT*

Je nach Kommunikationsschnittstelle sind die Kommunikationsvarianten in einer kompakten Bauform oder mit abgesetztem Lesekopf erhältlich. Auf dem Lesekopf wird der Schlüssel mittels eines Magneten festgehalten und über Kontakte ausgelesen. Bei Geräten mit abgesetztem Lesekopf ist dieser Lesekopf über eine Kabelverbindung mit der sogenannten Elektronikeinheit verbunden.

Es sind folgende Kommunikationsvarianten verfügbar:

- **KeyPilot USB**  
Über die USB Schnittstelle kann die ID ausgelesen werden. Schlüssel mit Speicher können beschrieben und gelöscht werden. Lesestationen mit USB Schnittstelle werden auch als Einrichtstationen verwendet, um mit Hilfe eines Einrichtschlüssels Berechtigungen auf anderen Lesestationen zu speichern.
- **KeyPilot RS232**  
Über die RS232 Schnittstelle kann die ID ausgelesen werden. Schlüssel mit Speicher können beschrieben und gelöscht werden.
- **KeyPilot PROFIBUS**  
Über die PROFIBUS DP Schnittstelle kann die ID ausgelesen werden.
- **KeyPilot PROFIBUS AL**  
Variante mit abgesetztem Lesekopf. Über die PROFIBUS DP Schnittstelle kann die ID ausgelesen werden.
- **KeyPilot PROFINET**  
Variante mit abgesetztem Lesekopf. Über die PROFINET IO Schnittstelle kann die ID ausgelesen werden.
- **KeyPilot EtherCAT**  
Variante mit abgesetztem Lesekopf. Über die EtherCAT Schnittstelle kann die ID ausgelesen werden.

## 3.4 Schlüssel

Jeder Schlüssel hat eine weltweit einmalige Kennung (ID), die vom Hersteller vergeben wird. Diese ID hat  $2^{48}$  verschiedene Möglichkeiten und ist nicht manipulierbar. Über die ID ist der Schlüssel eindeutig identifizierbar. Somit kann auch der Besitzer des Schlüssels eindeutig ermittelt und seine Aktionen protokolliert werden.

Derzeit werden die in der folgenden Tabelle aufgeführten Schlüssel unterstützt:



Abbildung 3: Schlüssel

Schlüssel-Typ	Familycode	Speicherbereich
ID-only Berechtigungsschlüssel	01	-
Berechtigungsschlüssel mit Speicherbereich	14	256 B EEPROM
	23	4 kB EEPROM
Einrichtungsschlüssel mit Speicherbereich	37	32 kB EEPROM
Auswerteschlüssel mit Speicherbereich		

Tabelle 1: Schlüssel-Typen, Familycodes und Speicherbereiche

In den Anwendungen können alle Schlüssel-Typen eingesetzt werden und auch alle verschiedenen Schlüssel-Typen gemischt werden.

Der Typ eines Schlüssels kann mit Hilfe des aufgeprägten Family-Code unterschieden werden.



Abbildung 4: Bedeutung der aufgelaserten Beschriftung des Schlüssels

## 4. Technische Daten

### 4.1 Typenschild

Das Typenschild finden Sie auf der Rückseite der Lesestation.

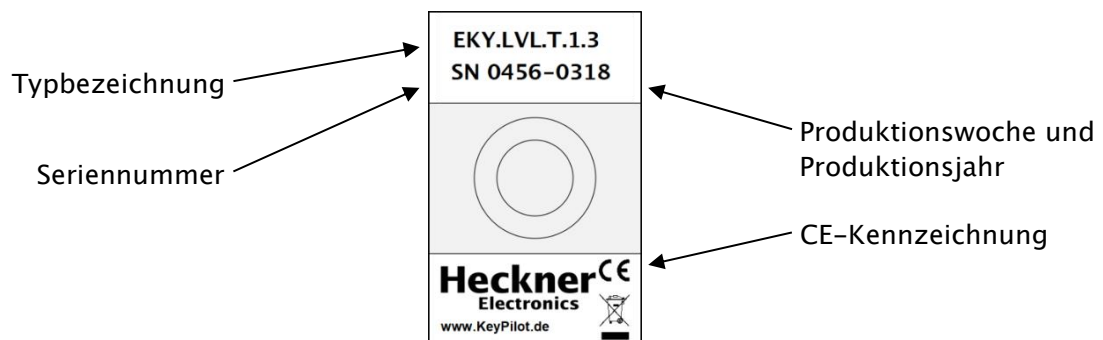


Abbildung 5: Typenschild

### 4.2 Elektrische Daten

Spannungsversorgung	9...36 V DC
Leistungsaufnahme (typ.)	1 W
Betriebstemperatur	-20...+70 °C
Leskontakte kurzschlussfest	Ja
Anzahl Ausgänge (High Side Switch)	3
Minimaler Ausgangsstrom <sup>1</sup>	10 µA
Maximaler Ausgangsstrom	200 mA
Ausgangsspannung	entspricht Spannungsversorgung
Ausgänge kurzschlussfest	Ja

### 4.3 Schutzart

Frontseitig im eingebauten Zustand	IP66
Rückseitig	IP20

<sup>1</sup> Der Minimale Ausgangsstrom ist für die zuverlässige Funktion der Leistungstreiber erforderlich.

## 4.4 Mechanische Daten


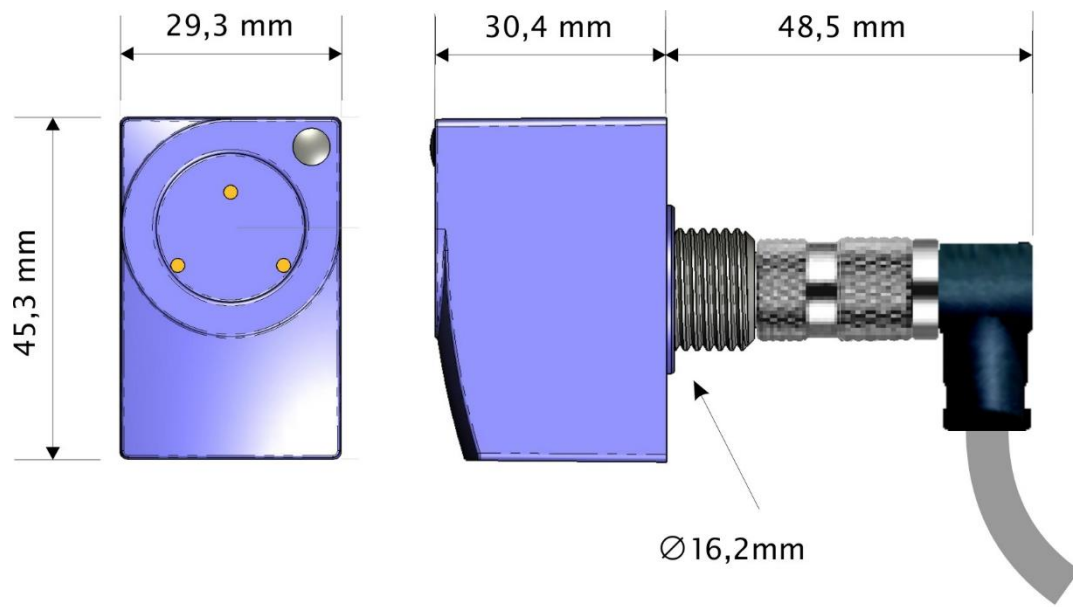


Abbildung 6: Abmessungen

Für die Montage in Einbauöffnungen mit Durchmesser 22,5 mm wird ein Reduzierring zur Zentrierung mitgeliefert.

## 4.5 Steckerbelegung

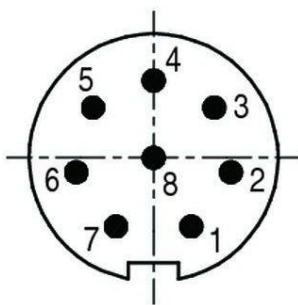

Nr.	Belegung	Aderfarbe <sup>2</sup>
1	Pegel 1 (L1)	gelb
2	Versorgungsspannung GND	grau
3	Versorgungsspannung +9...36V	weiß
4		-
5		-
6	Pegel 2 (L2)	braun
7	Pegel 3 (L3)	grün
8		-

Tabelle 2: Steckerbelegung

<sup>2</sup> Farbdefinitionen gelten nur bei herstellerseitiger Vorkonfektionierung

## 5. Vorbereitung

### 5.1 Lieferumfang





Bezeichnung	Abbildung
Lesestation	
Kunststoffmutter M16x1,5	
Reduzierring 16,2 mm auf 22,2 mm	
Kurzbedienungsanleitung	

Tabelle 3: Lieferumfang

## 5.2 Verpackung

Die Verpackung ist für den Schutz des KeyPilot während des Transports per Spedition oder Paketzustelldienst konzipiert worden. Prüfen Sie bitte trotzdem nach dem Auspacken alle gelieferten Komponenten auf Beschädigungen.

Die Verpackung muss nach den geltenden Regeln für Kartonagen und Kunststoff getrennt entsorgt werden.

## 5.3 Montage

Für die Montage der KeyPilot Lesestation ist ein Montageloch mit 16,2 mm Durchmesser ausreichend. Die Montage in Bohrungen mit 22,3 mm Durchmesser ist mit dem mitgelieferten Reduzierring möglich.

Vorgehensweise:

1. Führen Sie die Lesestation von vorne in das Montageloch ein. Das Gewinde der Lesestation muss auf der Rückseite des Montagelochs herausragen.
2. Schieben sie, falls erforderlich, den Reduzierring über das Anschlusskabel zum Montageloch.
3. Schieben Sie die Kunststoffmutter über das Anschlusskabel und schrauben Sie die Lesestation damit fest.



## 5.4 Anschluss

### WARNUNG



**Verletzungsgefahr, Beschädigung des KeyPilot und Beschädigungen in der Umgebung des KeyPilot durch unsachgemäßen elektrischen Anschluss möglich.**

- Der elektrische Anschluss darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Führen Sie Arbeiten am elektrischen Anschluss nur im spannungsfreien Zustand durch.
- Beachten Sie die technischen Daten des Geräts.
- Achten Sie auf korrekte und festsitzende Anschlüsse.

Für den Anschluss der KeyPilot Lesestation wird die Verwendung des mitgelieferten Anschlusskabels empfohlen.

Vorgehensweise:

1. Konfektionieren Sie das offene Ende der Anschlussleitung. Das Kabel darf auf die erforderliche Länge gekürzt werden.
2. Schließen Sie die Ausgangsleitungen an geeignete Steuerungseingänge oder Lasten an.
3. Isolieren Sie nicht verwendete Ausgangsleitungen.
4. Schließen Sie die Versorgungsleitungen an eine passende Spannungsversorgung an.
5. Stecken Sie das Anschlusskabel an der Lesestation auf und ziehen Sie es fest.

## 5.5 Projektierung der Berechtigungen

Die Projektierung der Berechtigungen erfolgt mittels der Software KeyPilot-Manager. Diese kann kostenlos von der Herstellerseite [www.KeyPilot.de](http://www.KeyPilot.de) heruntergeladen werden. Mit Hilfe einer KeyPilot Einrichtung und eines Einrichtschlüssels kann die mit dem KeyPilot-Manager erstellte Konfiguration auf die Lesestation übertragen und auch ausgelesen werden.

Falls Sie Unterstützung bei der Projektierung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Lieferanten.

Um die Funktion der Lesestation zu testen muss ein Schlüssel mit Berechtigung für diese Lesestation vorhanden sein.

## 6. Betrieb

### 6.1 Funktionsbeschreibung

Die Funktion des KeyPilot Pegel lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- An der Lesestation wird der Schlüssel mittels eines Magneten festgehalten. Die Daten des Schlüssels werden über Kontakte ausgelesen.
- Die Lesestation wertet die ausgelesenen Daten und die eigene Konfiguration aus und bestimmt anhand dieser Daten die Berechtigungsstufe des Schlüssels.
- Die Ausgänge werden entsprechend der ermittelten Berechtigungsstufe angesteuert.

Die Ausgänge bleiben gemäß der ermittelten Berechtigungsstufe aktiv, solange der Schlüssel auf der Lesestation aufliegt. Wenn kein Schlüssel aufliegt, werden die Ausgänge zurückgesetzt. Dies entspricht der Berechtigungsstufe 0.

Die Berechtigungsstufe ist entweder in der Lesestation oder optional auf einem Schlüssel mit Speicher hinterlegt.

### 6.2 Ausgangssignale

Berechtigungsstufe	Zustand Ausgang		
	Pegel 3 (L3)	Pegel 2 (L2)	Pegel 1 (L1)
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

Tabelle 4: Ausgangssignale nach Berechtigung

## 6.3 Statusanzeigen

Der Zustand des KeyPilot wird über eine zweifarbige LED an der Frontseite der Lesestation signalisiert.











Anzeige		Bedeutung
	dauerhaft aus	keine oder fehlerhafte Stromversorgung oder Gerät defekt
	GRÜN Einzelblitz	Normalbetrieb und kein Schlüssel erkannt
	GRÜN Blinken (5 Hz)	Schlüssel wird ausgelesen
	GRÜN Blinken (1 Hz)	Schlüssel erfolgreich ausgelesen
	GRÜN Dauerleuchten	Schlüssel wird als berechtigt erkannt
	ROT Einzelblitz	Gerät nicht im Betriebszustand: <ul style="list-style-type: none"> <li>keine Konfiguration vorhanden</li> <li>fehlerhafte Konfigurationsdaten</li> <li>unvollständiger Einrichtvorgang</li> </ul>
	ROT Blinken (1 Hz)	Fehler beim Auslesen eines Schlüssels. Falls kein Schlüssel aufgelegt ist liegt ein unspezifischer Fehler vor, z.B. durch Kurzschluss der Kontaktflächen.
	ROT Dauerleuchten	Schlüssel wird als nicht berechtigt erkannt
	GRÜN/ROT Blinken (5 Hz)	Schlüssel wird beschrieben, z.B. beim Auslesen der Lesestation mit einem Auswerteschlüssel.
	GRÜN/ROT Blinken (1 Hz)	Schlüssel erfolgreich beschrieben

Tabelle 5: LED

## **7. Instandhaltung**

### **7.1 Reinigung**

Für den zuverlässigen Betrieb des KeyPilot müssen die Kontaktflächen der Lesestation und der Schlüssel sauber gehalten werden. Entfernen Sie eventuelle Verschmutzungen, wenn Sie Probleme beim Auslesen des Schlüssels feststellen. Lesestation und Schlüssel können mit gängigen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Vermeiden Sie Reinigungsmittel mit korrosiver Wirkung.

### **7.2 Wartung**

Die Komponenten des KeyPilot benötigen keine spezielle Wartung.

### **7.3 Reparatur**

Beschädigte Komponenten des KeyPilot dürfen nur vom Hersteller repariert werden. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Lieferanten.

## 8. Außerbetriebnahme und Entsorgung

### 8.1 Demontage

#### WARNUNG



**Verletzungsgefahr und Beschädigungen in der Umgebung des KeyPilot durch nichtverbundene elektrische Leitungen möglich.**

- Der elektrische Anschluss darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal verändert werden.
- Führen Sie Arbeiten am elektrischen Anschluss nur im spannungsfreien Zustand durch.
- Achten Sie darauf, dass abgezogene Anschlussleitungen nicht ungeschützt bleiben (isolieren).

Falls Sie den KeyPilot aus Ihrem System ausbauen möchten, gehen Sie wie folgt vor:


1. Schalten Sie die Stromversorgung ab.
2. Lösen Sie das Anschlusskabel an der Rückseite der Lesestation und ziehen Sie es ab.
3. Klemmen Sie das Anschlusskabel von anderen Steuerungskomponenten ab, um es zu entfernen. Einfaches Abschneiden des Kabels sollte vermieden werden.
4. Zur Demontage der Lesestation schrauben Sie die Kunststoffmutter ab. Die Lesestation kann dann aus dem Montageloch herausgezogen werden.

### 8.2 Entsorgung

Alle Komponenten des KeyPilot (Lesestation und Schlüssel) sind entsprechend den gesetzlichen Regeln für Elektronikgeräte zu entsorgen.

Die Verpackung muss nach den geltenden Regeln für Kartonagen und Kunststoff getrennt entsorgt werden.

## 9. EU-Konformitätserklärung



---

### EU-Konformitätserklärung

Produktbezeichnung: **KeyPilot**

Typen: **EKY.PDP.T, EKY.PDP.A  
EKY.RS2.T, EKY.RS2.E  
EKY.SWI.T  
EKY.LVL.T  
EKY.USB.T, EKY.USB.E**

Hersteller: **Heckner Electronics  
Säntisstrasse 25  
88079 Kressbronn am Bodensee**

Die hier genannten Baugruppen sind entwickelt, konstruiert und gefertigt in  
Übereinstimmung mit der

**RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES  
RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechts-  
vorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische  
Verträglichkeit.**

und erfüllen die Vorschriften der

**Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter  
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.**


Folgende Normen wurden angewandt:

DIN EN 55022; VDE 0878-22:2011-12, (CISPR 22:2008, modifiziert); Deutsche  
Fassung EN 55022:2010

DIN EN 55024; VDE 0878-24:2011-09, (CISPR 24:2010); Deutsche Fassung EN  
55024:2010

Kressbronn, den 27.01.2015

Unterzeichnet:



(Franz Kleiner, Geschäftsführer)

Abbildung 7: EU-Konformitätserklärung

## **Heckner Electronics GmbH**

Member of the SysDesign Group  
Säntisstraße 25, D-88079 Kressbronn am Bodensee  
Telefon: +49 (0)7543 9620-600, eMail: [info@KeyPilot.de](mailto:info@KeyPilot.de)  
Internet: [www.KeyPilot.de](http://www.KeyPilot.de)

WEEE-Reg.Nr. DE 61664966

© Heckner Electronics GmbH 2018. Alle Rechte vorbehalten. Alle genannten Kennzeichen (wie Produktnamen, Logos, geschäftliche Bezeichnungen) sind geschützt für den jeweiligen Inhaber.